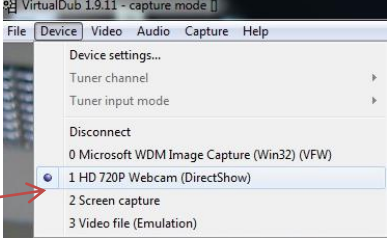

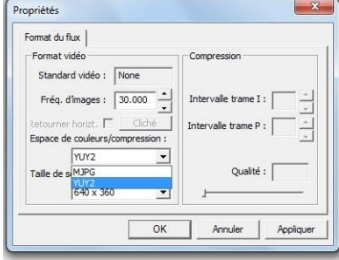
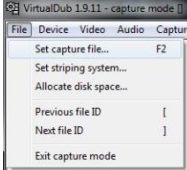


Acquisition de vidéo sur Webcam par Virtual Dub : Notice d'utilisation.

<p><u>Ouvrir le mode d'acquisition :</u> File > Capture AVI...</p> <p>Si la webcam est branchée, vous devriez voir l'image filmée sur l'écran. Dans le cas contraire, vérifier qu'elle est bien sélectionnée dans le menu « Device ».</p>	
<p><u>Réglages avant acquisition :</u></p>	
<p>- Désactiver l'enregistrement sonore en décochant « Audio > Enable Audio Capture »</p>	
<p>Vérifier le mode d'encodage de la vidéo : « Video > Capture Pin... »</p> <p>Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner « YUY2 » dans le menu « Espace de couleur / compression »</p> <p>Si besoin, vous pouvez changer le nombre d'images par seconde grâce à « Freq. d'images »</p>	
<p>Sélectionner un nom de fichier / dossier pour l'enregistrement. « File > Set Capture File »</p>	
<p><u>Enregistrement :</u></p> <p>Lancer l'enregistrement : « Capture > Capture video »</p> <p>Arrêter l'enregistrement : « Capture > Stop Capture »</p> <p>L'enregistrement est alors disponible dans le dossier sélectionné à l'étape précédente. Des pointages par avimeca peuvent par exemple être réalisés.</p>	